

### Vor Arbeitsbeginn

bitten wir Sie diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen und alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen. Die Installation dieser Leuchte darf zu ihrer Sicherheit nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie bei allen Tätigkeiten die Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz insbesondere die entsprechende Auswahl der VDE 0100. Vor Beginn der Installation ist der betreffende Anlagenteil unter Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln freizuschalten. Prüfen Sie die Leuchte vor der Inbetriebnahme auf Unversehrtheit, nehmen Sie nur unbeschädigte Produkte in Betrieb!

Aufbauleuchte Split



### Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Split Deckenleuchte gewährleistet die Schutzart IP54 und ist bestimmt für die Montage auf festen und tragfähigen Untergründen im Innenbereich bei Umgebungstemperaturen von  $-20$  bis  $+40$  °C an 220-230 V ~ 50Hz Wechselspannung. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen dieser Anleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Hinweis: Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit isolierendem Material wie z.B. Mineralwolle bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

### Lichtquelle nicht durch den Endanwender austauschbar

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen (EN60598-1 3.3.21). Der Austausch oder die Instandsetzung der Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft erfolgen. Vorsicht! Gefahr eines Stromschlags.

### Entsorgung

Leuchten von Sigor sind RoHS konform und gehören am Ende ihrer Lebenszeit zurück zu ihrem Fachhändler oder in eine Sammelstelle für Elektrogeräte. Bitte nicht im Hausmüll entsorgen.

### Lieferumfang

- Aufbauleuchte Split
- Diese Installations- und Betriebsanleitung

### Haftungsausschluss


Hinweis: Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung sowie bei unsachgemäßer Verwendung besteht kein Garantieanspruch, die Sigor Licht GmbH übernimmt in dem Fall keinerlei Haftung.

### Sicherheitshinweis

Vor Arbeitsbeginn den betreffenden Anlagenteil unbedingt spannungsfrei schalten. Vorsicht: Beachten Sie im Rahmen der Installation die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die entsprechenden Sicherheitsvorschriften für Niederspannungsanlagen der DIN VDE 0100!



IP54	50.000 h	5
	L80/B10	Jahre

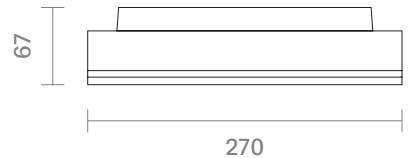

Artikelnr.	Maße (Ø x H)	Farbe	Watt	Volt	Farbtemp.	Lichtstrom	Ra	Dimmbar	Winkel
4035001	270 x 67 mm	silber	24 / 18 W	230 V ~	4.000 / 3.000 K	2.500 / 2.000 lm	80	nein	120°
4035101	270 x 67 mm	schwarz	24 / 18 W	230 V ~	4.000 / 3.000 K	2.500 / 2.000 lm	80	nein	120°

