



# ANGLEPOISE®

Type 75™ Mini | Designed by Sir Kenneth Grange

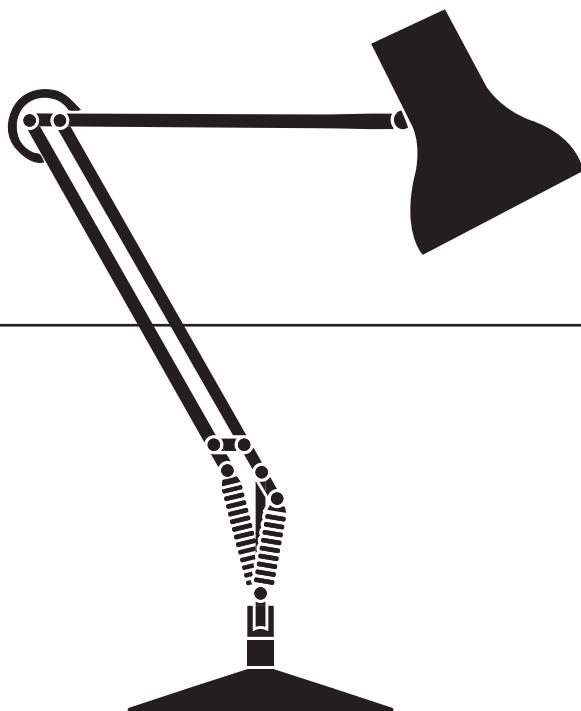

**Type 75™ Mini**  
Desk Lamp

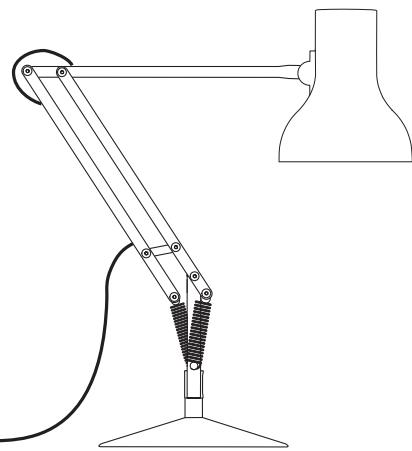


## ANGLEPOISE®

Type 75™ Mini Desk Lamp


### Assembly Parts and Tools:

Your Anglepoise comes supplied with everything you need to assemble and install your product. The assembly parts and tools you'll find in the box are:

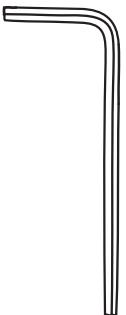

2x 100217

Allen Key

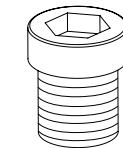

2x 100033

Anglepoise Grub  
Screw



PARTS NOT TO SCALE

### Bulb Information:

Your Anglepoise comes supplied with a 5.5W E14 LED bulb with a colour temperature of 2700K. This is the bulb we recommend for most applications.



If you require a different light output you can use an alternative bulb but, if the bulb is of a greater weight, balance may be affected. Recommended bulb weight 25g-60g. Recommended colour temperature: 2700K

Important: Do not use a bulb which exceeds the maximum wattage indicated inside the shade.





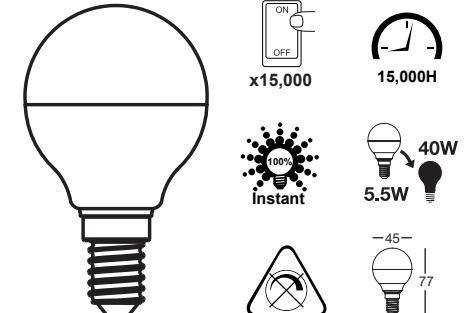



### Adjustment:

Your Anglepoise lamp is a finely balanced product. Ensuring the bulb is of the correct weight is essential for achieving balance. Use the Allen keys provided to fine tune the arms. See below.

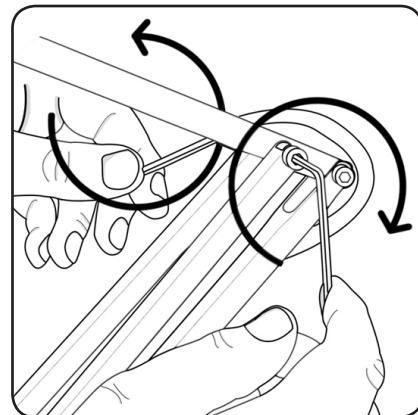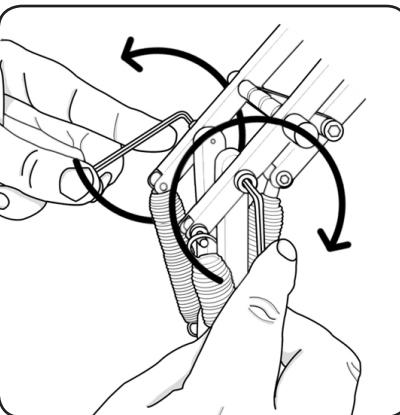

## Installation

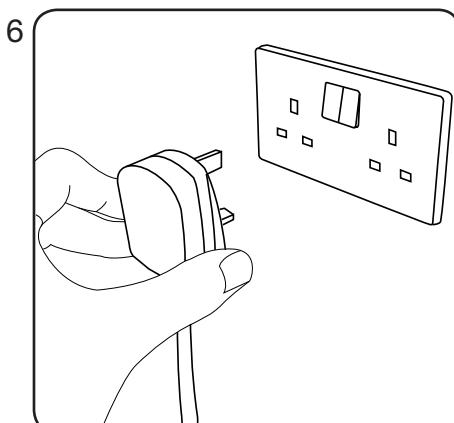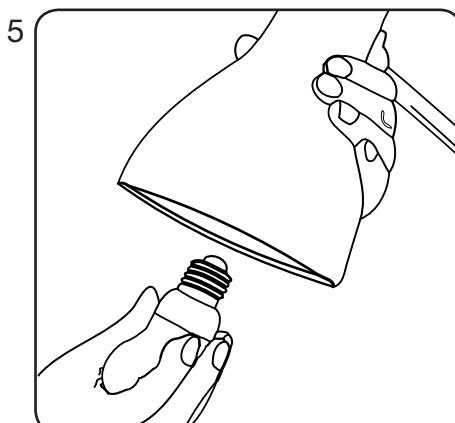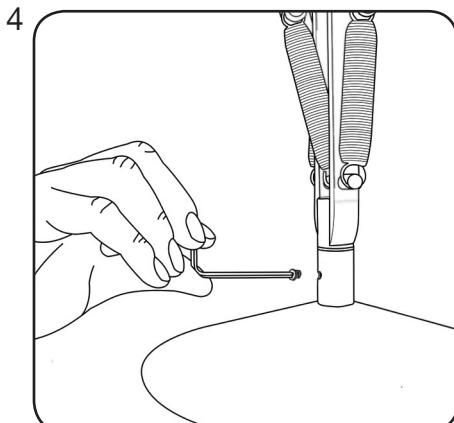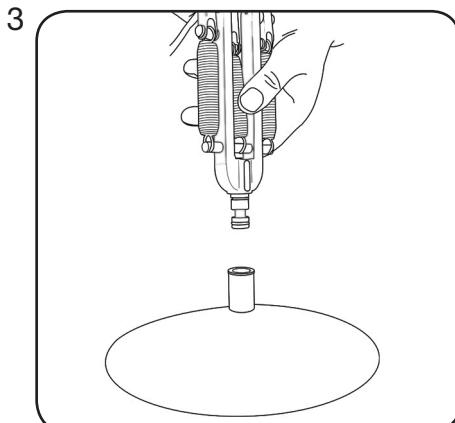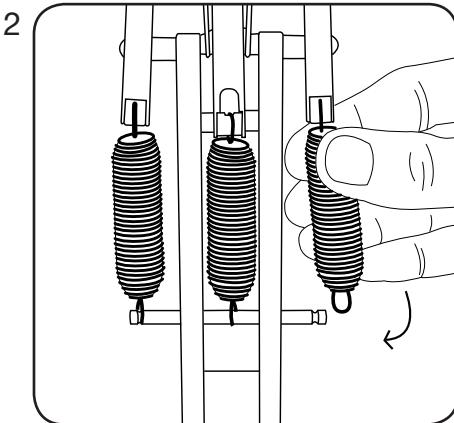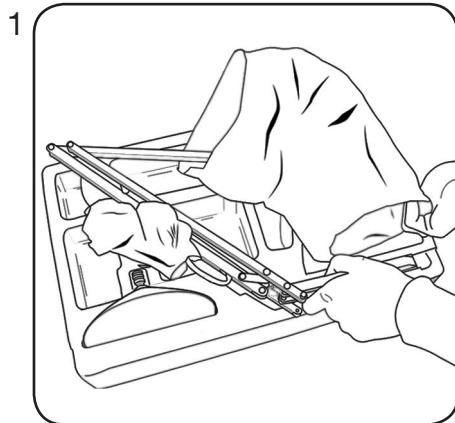

## INSTRUCTIONS

1. Remove base from the packaging and place onto an even surface.
2. Attach the two outer springs to the lamp.
3. Take the lamp and place it onto the base, ensuring it is fully seated.
4. Screw in the locating grub screw using the Allen key provided.
5. Screw in the bulb.
6. Plug the product in and turn it on using the inline switch.

## ADJUSTMENT

Your Anglepoise is a finely balanced product. To adjust the lamp, place on a level surface as a sloping surface will upset the balance. If necessary, carefully tighten the nuts until the shade and arms support themselves in any position. To avoid damage caused by excessive force, please take care with the movement range and characteristics of your product. It is also advisable to allow the shade to cool before adjustment or repositioning.

## MAINTENANCE

Prior to cleaning or maintenance, always switch off and disconnect from the electricity supply and allow the shade to cool. Repairs and the replacement of damaged cables or electrical parts should only be carried out by a qualified electrician, an authorised distributor or by Anglepoise Ltd.

Your product should only be used in a dry indoor environment. It is essential that any replacement bulb does not exceed the maximum wattage indicated inside the shade.

## QUALITY AND SAFETY

This product is marked to demonstrate conformity with relevant directives. The minimum operating distance from illuminated objects and surfaces is 0.2m. Rated Voltage: 220V-240V AC / 50-60Hz.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Retirez soigneusement le socle du carton et placez-le sur une surface plane et résistante.
2. Mettez en place les deux ressorts latéraux.
3. Insérez la lampe dans son socle en prenant bien soin de l'enfoncer jusqu'au bout.
4. Vissez la petite vis BTR pour fixer la lampe à sa base en vous aidant de la clé Allen fournie.
5. Vissez l'ampoule.
6. Branchez le produit et allumez-le en utilisant l'interrupteur prévu à cet effet.

## REGLAGES

Votre lampe Anglepoise est une lampe parfaitement équilibrée. Pour l'ajuster, placez-la sur une surface horizontale. Une surface en pente perturberait son équilibre. Si nécessaire, resserrez précautionneusement les écrous jusqu'à ce que les bras et l'abat-jour se maintiennent aisément dans quelque position que ce soit. Pour éviter d'endommager la lampe en ajustant les écrous, il conviendra d'être attentif à respecter la portée prévue par le design du produit ainsi que de prendre en compte ses caractéristiques. Il est également préférable de laisser l'abat-jour refroidir avant de le repositionner ou de l'ajuster.

## ENTRETIEN

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, éteignez et débranchez toujours la lampe. Laissez refroidir l'abat-jour. La réparation ou le remplacement de câblages électriques endommagés ne doit jamais être entreprise par quelqu'un d'autre qu'un électricien qualifié, un membre de l'équipe Anglepoise ou un de ses représentants agréés. Votre produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur et dans un endroit sec. Il est indispensable que toute ampoule de remplacement ne soit pas d'une puissance supérieure à la puissance maximum indiquée sur l'étiquette apposée sur l'intérieur de l'abat-jour.

## QUALITE ET SECURITE

Ce produit est conçu dans le respect des règles applicables en vigueur. Il porte la marque CE ce qui prouve sa conformité aux directives européennes concernées. La distance minimale entre les objets et surfaces éclairés et la lampe est de 0,2m. Tension nominale : 220V-240V AC / 50-60Hz.

## INSTALLATION

1. Nehmen Sie den Lampenfuß aus der Verpackung und stellen Sie ihn auf eine ebene Oberfläche.
2. Bringen Sie die beiden äußeren Federn an der Lampe an.
3. Stellen Sie die Lampe auf den Fuß und stellen Sie sicher, dass sie vollständig einrastet.
4. Ziehen Sie zur Fixierung die Gewindeschraube an. Verwenden Sie hierzu den mitgelieferten Inbusschlüssel.
5. Schrauben Sie die Glühbirne ein.
6. Stecken Sie die Lampe ein und schalten Sie sie über den integrierten Schalter ein.

## AUSRICHTUNG

Ihre Anglepoise-Lampe ist ein sorgfältig ausgerichtetes Produkt. Stellen Sie die Lampe zur Ausrichtung auf eine gerade Oberfläche; eine geneigte Oberfläche wirkt sich negativ auf das Gleichgewicht aus. Ziehen Sie bei Bedarf die Muttern an, bis der Schirm und die Gelenkkarme sich in jeder Ausrichtung selbst tragen. Um Schäden aufgrund unverhältnismäßiger Krafteinwirkung zu vermeiden, sollten Sie bei der Standortwahl den Bewegungsradius und die Produkteigenschaften beachten. Es ist darüber hinaus ratsam, den Lampenschirm vor Ausrichtung oder Neupositionierung abzukühlen zu lassen.

## WARTUNG

Vor der Reinigung oder Wartung sollte die Lampe immer ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt werden. Lassen Sie den Lampenschirm abkühlen. Reparaturen und Ersatz von beschädigten Kabeln sollten nur von einem ausgebildeten Elektriker, Anglepoise Ltd. oder einem autorisierten Vertreter ausgeführt werden.

Ihr Produkt sollte nur in trockenen Innenräumen verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzbirnen die maximale Wattzahl nicht überschreiten dürfen, die auf dem Lampenschirm angegeben ist.

## QUALITÄT UND SICHERHEIT

Dieses Produkt entspricht den relevanten Normen und ist entsprechend gekennzeichnet. Der Mindestabstand zu beleuchteten Objekten und Oberflächen beträgt 0,2 Meter. Nominalspannung 220V-240V AC / 50-60Hz.

## INSTRUCCIONES

1. Retire la base del embalaje y sitúela en una superficie horizontal.
2. Sujete los dos muelles exteriores a la lámpara.
3. Coja la lámpara y colóquela sobre la base. Asegúrese de que está bien asentada.
4. Introduzca los tornillos prisioneros de fijación utilizando la llave Allen proporcionada.
5. Enrosque la bombilla.
6. Enchufe el dispositivo y enciéndalo mediante el interruptor eléctrico.

## AJUSTE

Su lámpara Anglepoise es un producto equilibrado de forma precisa. Para ajustar la lámpara, sitúela en una superficie horizontal, ya que una superficie inclinada alterará el equilibrio. Si es necesario, apriete las tuercas cuidadosamente hasta que la pantalla y los brazos se sostengan en cualquier posición. Para evitar el daño causado por aplicar una fuerza excesiva, por favor tenga cuidado con el nivel de movimiento y las características del producto. También es aconsejable dejar enfriar la pantalla antes de ajustarla o cambiarla de posición.

## MANTENIMIENTO

Antes de limpiarla o realizar tareas de mantenimiento, desconecte y desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente. Además, deje enfriar la pantalla. La reparación y la sustitución de cables dañados solo deberían estar efectuadas por un electricista cualificado, Anglepoise Ltd o un representante autorizado.

Solo debería utilizarse el producto en un entorno seco y en interiores.

Es esencial que las bombillas de repuesto no superen el voltaje máximo indicado en la pantalla.

## CALIDAD Y SEGURIDAD

Este producto lleva una marca que demuestra su conformidad con las normas pertinentes.

La distancia mínima de funcionamiento desde objetos y superficies iluminados es de 0,2 m. Voltaje nominal: 220V-240V AC / 50-60Hz.

## ISTRUZIONI

1. Rimuovere la base dalla confezione e posizionarla su una superficie piana.
2. Attaccare le due molle esterne alla lampada.
3. Posizionare la lampada sulla base, assicurandosi che sia completamente inserita.
4. Avvitare il perno filettato di fissaggio usando la brugola fornita in dotazione.
5. Avvitare la lampadina.
6. Collegare la spina di alimentazione e accendere il prodotto usando l'interruttore.

## REGOLAZIONE

La lampada Anglepoise è un prodotto di precisione. Per regolare la lampada, posizionarla su una superficie piana, poiché un piano inclinato ne comprometterebbe l'equilibrio. Se necessario, serrare con cura i dadi fino a quando il paralume e i bracci non siano in grado di rimanere fermi in qualsiasi posizione. Per evitare danni causati dall'impiego di una forza eccessiva, si consiglia di fare attenzione con l'ampiezza dei movimenti e alle caratteristiche specifiche del prodotto. Si consiglia inoltre di lasciare che il paralume si raffreddi prima di effettuare una regolazione o un riposizionamento.

## MANUTENZIONE

Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione del prodotto, spegnerlo, staccare la spina dalla presa elettrica e lasciare che il paralume si raffreddi. Gli interventi di riparazione o di sostituzione di cavi danneggiati devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato, da Anglepoise Ltd o da un suo rappresentante autorizzato.

Il prodotto deve essere utilizzato al coperto e in un ambiente asciutto.

È molto importante che qualsiasi lampadina di ricambio non ecceda la potenza massima indicata all'interno del paralume.

## QUALITÀ E SICUREZZA

Questo prodotto è contrassegnato per dimostrarne la conformità alle direttive applicabili. La distanza operativa minima dagli oggetti illuminati è di 0,2 metri. Tensione nominale: 220V-240V AC / 50-60Hz.

## PRODUCT WARRANTY

For warranty information, please visit:

**UK & International:** [www.anglepoise.com/warranty](http://www.anglepoise.com/warranty)

**US & Canada:** [us.anglepoise.com/warranty](http://us.anglepoise.com/warranty)

## NEWSLETTER

Sign up to the Anglepoise® newsletter for the latest news and updates at:

**UK & International:** [www.anglepoise.com/newsletter](http://www.anglepoise.com/newsletter)

**US & Canada:** [us.anglepoise.com/newsletter](http://us.anglepoise.com/newsletter)



Anglepoise Ltd  
A10 Railway Triangle  
Walton Road  
Farlington  
Hampshire  
England  
PO6 1TN



Tel: +44 (0) 2392 224450  
Fax: +44 (0) 2392 385445  
[www.anglepoise.com](http://www.anglepoise.com)  
[technical@anglepoise.com](mailto:technical@anglepoise.com)

**Find @Anglepoise On**




V6



# ANGLEPOISE®

# ANGLEPOISE®

Type Range | Designed by Sir Kenneth Grange

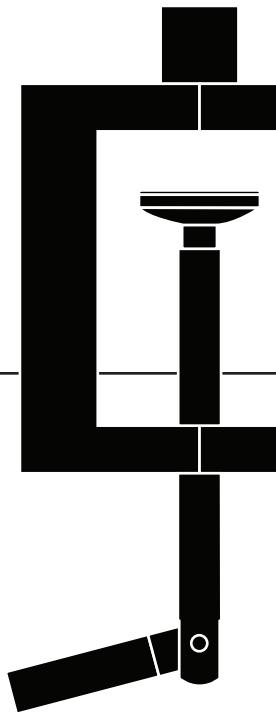

## Type Range Desk Clamp

# Type Range Desk Clamp

Please read these instructions in conjunction with those included with the desk lamp. They will cover additional product details, electrical and safety information relating specifically to the lamp.

Veuillez lire ces instructions conjointement avec celles fournies avec la lampe de bureau. Elles aborderont des détails complémentaires sur les produits, ainsi que des informations électriques et de sécurité spécifiquement liées à la lampe.


Bitte lesen Sie sich diese Anleitung zusammen mit der dem Lieferumfang der Schreibtischlampe beigelegten Anleitung durch. Sie behandeln zusätzliche Produktdetails, elektrische Daten und Sicherheitshinweise, die sich speziell auf die Lampe beziehen.

Si prega di leggere queste istruzioni assieme a quelle incluse nella lampada da scrivania. Tali istruzioni forniscono informazioni aggiuntive sul prodotto, informazioni sui rischi elettrici e sulla sicurezza che riguardano specificatamente la lampada.


Por favor, lea estas instrucciones en relación con las incluidas con la lámpara de escritorio. Cubrirán detalles adicionales del producto e información eléctrica y de seguridad relativa específicamente a la lámpara.

The Type Range Desk Clamp is only compatible with:


Type 75™ Desk Lamp, Type 75™ Mini Desk Lamp and Type 1228™ Desk Lamp.




Type Range Desk Clamp

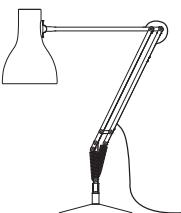

Type 75™ Desk Lamp

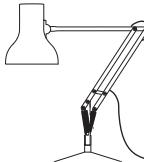


Type 75™ Mini Desk Lamp

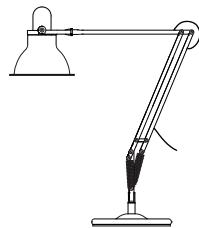

Type 1228™ Desk Lamp

## ASSEMBLY PARTS & TOOLS:

Your Anglepoise® comes supplied with everything you need to assemble and install your product. The assembly parts and tools you'll find in the box are:









Anglepoise®  
Grub Screw  
1x 100033



Anglepoise®  
Hex Key  
1x 100117

PARTS NOT TO SCALE

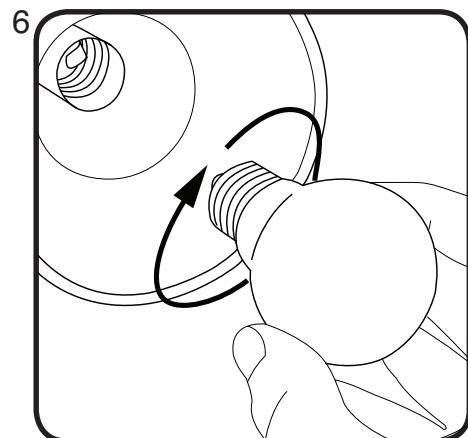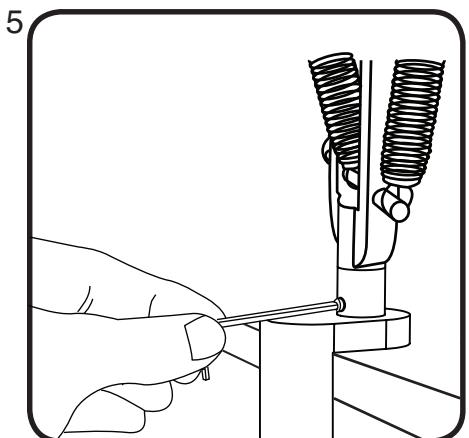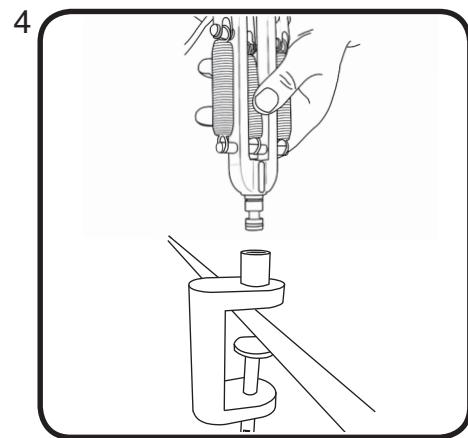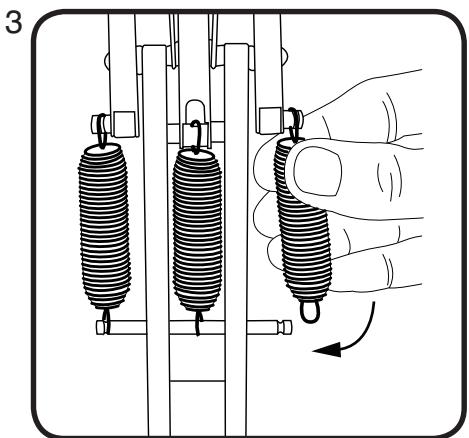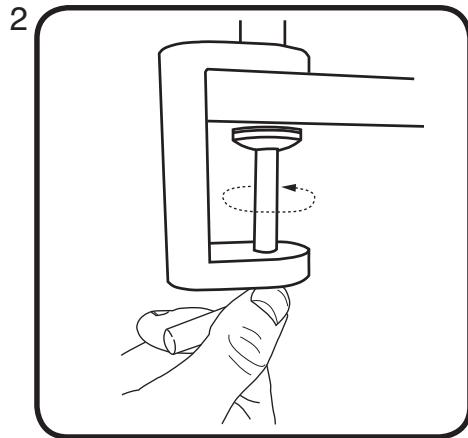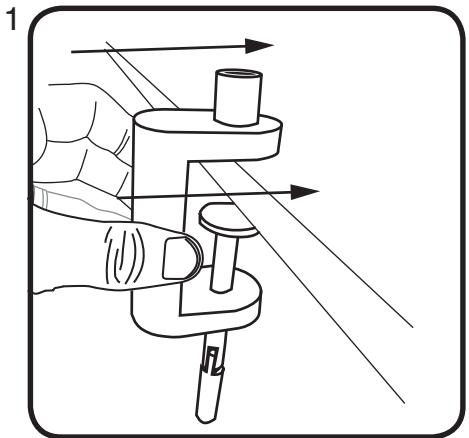

## **PRODUCT WARRANTY:**

For warranty information, please visit:

**UK & International:** [www.anglepoise.com/warranty](http://www.anglepoise.com/warranty)

**US & Canada:** [us.anglepoise.com/warranty](http://us.anglepoise.com/warranty)

## **NEWSLETTER:**

Sign up to the Anglepoise® newsletter for the latest news and updates at:

**UK & International:** [www.anglepoise.com/newsletter](http://www.anglepoise.com/newsletter)

**US & Canada:** [us.anglepoise.com/newsletter](http://us.anglepoise.com/newsletter)

## **DOWNLOADS:**

For news, technical information, CAD files, images and the latest Anglepoise® brochure, please visit:

[files.anglepoise.com](http://files.anglepoise.com)

## **CONTACT:**



**UK Headquarters:**  
Anglepoise Ltd  
A10 Railway Triangle  
Walton Road  
Farlington  
Hampshire  
England  
PO6 1TN



**UK & International:**  
+44 (0) 2392 224450

**North & South America:**  
+1 (888) 5193225

[www.anglepoise.com](http://www.anglepoise.com)  
[technical@anglepoise.com](mailto:technical@anglepoise.com)

Find @Anglepoise On



**ANGLEPOISE®**