

Leuchtenart: Pollerleuchte (Edelstahl)


Leuchtenbezeichnung: 2263 / 2264

Schutzart: IP 44

Anwendung: Pollerleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1x Allgebrauchsglühlampe A60 max.75W, E 27 Sockelung

Konstruktion: Edelstahl
Opalglas
Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
Schutzleiteranschluß
3 Befestigungslöcher ø8 mm, 120° versetzt auf Lochkreis ø60mm
1 Fassung E 27
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen

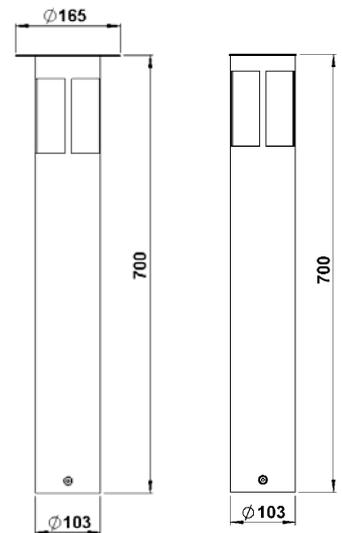

Montage: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der drei Linsenkopfschrauben (am unteren Ende des Pollerrohres) wird die Bodenmontageplatte mit dem Anschlußbügel sichtbar. Das Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010) befestigen.

Schutzleiterverbindung sowie elektrischer Anschluß an der Klemme herstellen und Schutzkappe überstülpen. Edelstahlrohr mit den drei Linsenkopfschrauben fixieren.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Zum Leuchtmittelleinsatz die 3 Linsenkopfschrauben am unteren Ende des Pollerrohres lösen und das Pollerrohr abnehmen. Glas herauschrauben. Leuchtmittel in die Fassung einsetzen, Glas einschrauben und auf richtigen Sitz der Dichtung achten. Pollerrohr wieder aufsetzen und festschrauben.

Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!